

Manuale

PennyTalks (PT)

Etichettatrice vocale con istruzioni in voce e salvataggio note in tempo reale.

Guida rapida:


Posizionare un'etichetta adesiva nel punto desiderato da memorizzare.

Appoggiare la punta di PT sull'etichetta e registrare il messaggio con la propria voce.


Riprodurre il proprio messaggio appoggiando la punta di PT sull'etichetta pre-registrata.

1

Frontale

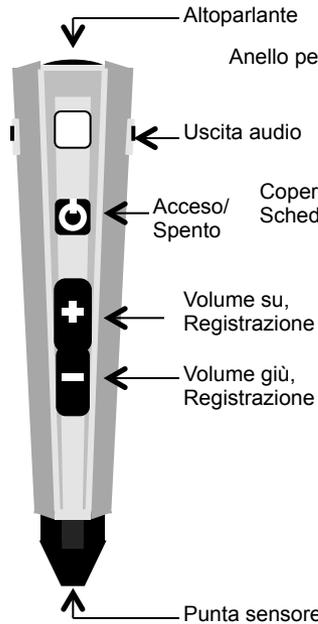


Posteriore

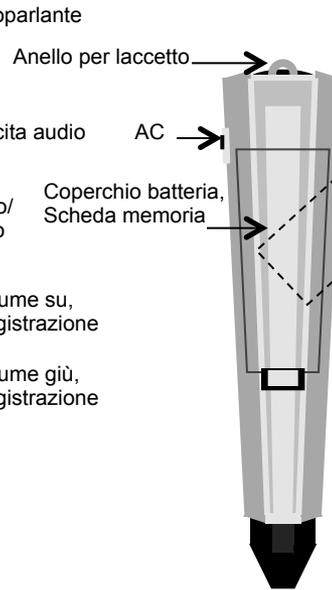

2

La scheda di memoria è disposta sotto le pile:

PT è equipaggiata con una scheda di memoria removibile dove vengono salvate le note vocali. Costituisce un backup automatico dei dati in caso di guasto al prodotto.

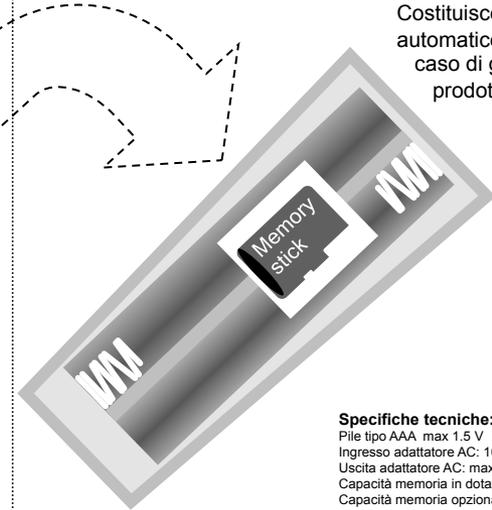

Specifiche tecniche:
Pile tipo AAA max 1.5 V
Ingresso adattatore AC: 100-240V, 50-60 Hz
Uscita adattatore AC: max 5V, 500mA
Capacità memoria in dotazione: sino a 2.700 note
Capacità memoria opzionale: sino a 9000 note

3

Come impostare la lingua delle istruzioni vocali:

PennyTalks supporta 12 lingue nella modalità di supporto con istruzioni vocali. Una modalità con notifica sonora è disponibile in alternativa.

1. Tenere premuto per 3 secondi il tasto di accensione/spegnimento.
2. Toccare con la punta il linguaggio desiderato tra quelli disponibili nella striscia in dotazione.
3. PT conferma l'avvenuta impostazione del linguaggio selezionato.

4

Accensione/spegnimento:

Inserire le pile. Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per 3 secondi. Un messaggio vocale notifica l'accensione o lo spegnimento. Se PT viene lasciato acceso senza alcuna Attività per più di 60 secondi, si spegnerà automaticamente.

Per registrare un'etichetta vocale:

1. Toccare l'etichetta con la punta di PT finché vi è la notifica "Nuova etichetta".
2. Tenere premuto uno dei tasti + o - sino al messaggio "Inizio registrazione".
3. Mantenere premuto il tasto e registrare la nota.
4. A registrazione terminata, rilasciare il tasto.
5. Il messaggio è ora memorizzato e PT conferma con "Registrazione effettuata".

5

Volume:

Premere il tasto + o - per alzare o abbassare il volume.

Riproduzione:

Posizionare la punta di PT sull'etichetta per ascoltare la nota registrata.

Cancellazione di un'etichetta registrata:

1. Toccare l'etichetta con la punta.
2. PT inizia a riprodurre la nota registrata.
3. Tenere premuti i tasti + e - **contemporaneamente** sino a quando PT vocalizza "Cancellato".

Tale etichetta è pronta per essere registrata nuovamente.

In dotazione nella confezione:

- 2 pile alcaline (non ricaricabili)
- Addatore AC di alimentazione (non ricarica)
- Laccetto
- Scheda di memoria microSD
- Auricolare
- Set di etichette adesive tattili
- Set di etichette adesive tattili lavabili e asciugabili per indumenti
- Striscia per configurare la lingua